

REMdevice® s.r.l.

DECLARATION OF CONFORMITY  
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

**REMDEVICE**

via Munari n. 72 – 36055 Nove (Vi) – Włochy  
Codice Fiscale e Partita IVA 01907770034  
TEL +39 0424 500262 – FAX +39 0424 508631  
<http://www.remdevice.com>  
E-Mail: [info@remdevice.com](mailto:info@remdevice.com)

Deklaracja dotyczy anemometru

model Win DIN 2

, który jest zgodny z odpowiednimi normami:

EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)  
EN 60950-1 (2004-5)

Bogogno, 1 Settembre 2005

Il responsabile tecnico

Roberto Ferrari



INSTRUKCJA  
ANEMOMETRU  
WIND DIN 2

**! UWAGA !**

Przed montażem przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję i stosuj się do zaleceń.

Producent: **REMdevice®** s.r.l.

E-Mail: [info@remdevice.com](mailto:info@remdevice.com)  
<http://www.remdevice.com>

REMdevice s.r.l.  
via Munari n. 72  
36055 Nove (Vi)  
Włochy  
TEL +39 0424 500 262  
FAX +39 0424 508 631


Copyright © 2004 – REMdevice ®s.r.l. Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały dokładnie sprawdzone, tak, aby były dokładne i wyczerpujące, jednak REMdevice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia.  
REMdevice zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji opisanych w niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.  
Zabrania się powielania, transkrypcji i przechowywania informacji w systemie wyszukiwania, nawet w części lub tłumaczenia na inny język, w jakiegokolwiek formie, bez uprzedniego zezwolenia na piśmie przez RemDevice.

# REMdevice s.r.l.

## ANEMOMETR

### WIND DIN 2

#### PODŁĄCZENIE

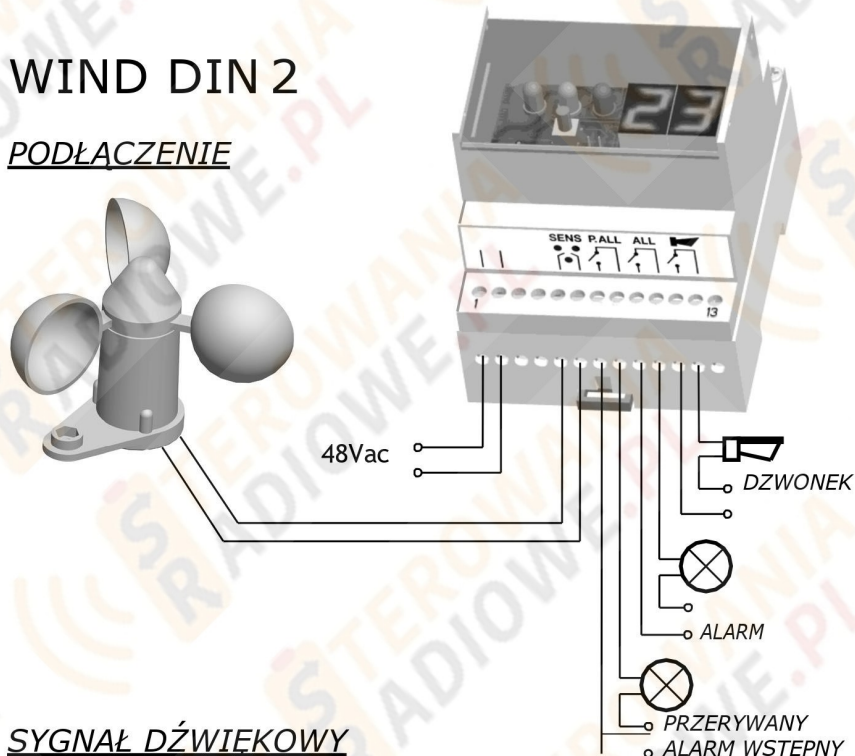

#### SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Możliwa jest aktywacja sygnału dźwiękowego również jako alarmu wstępnego (PA) zwierając piny obok przycisku.


Ustawienia fabryczne:

Ustawienie bez alarmu wstępnego (AL).

# REMdevice s.r.l.

#### TEST

Naciśnij jednocześnie przyciski:  
"Funkcja" z "+"

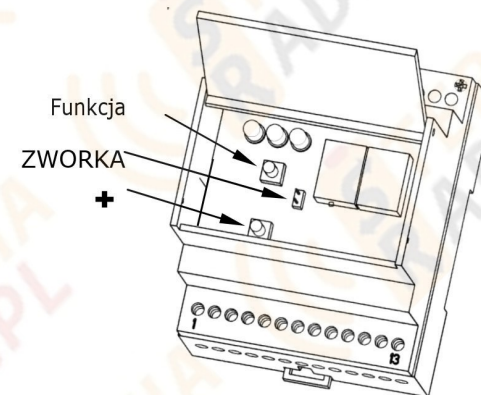

#### PROGRAMOWANIE

Alarm wstępny PA i alarm AL:

- 1) Włóż zworkę
- 2) Użyj przycisku "Funkcja" aby ustawić alarm AL lub alarm wstępny PA
- 3) Użyj przycisku "+" aby ustawić wartość
- 4) Po ustawieniu wartości wyjmij zworkę

Ustawienia fabryczne: Alarm wstępny = 50 km/h i Alarm = 72 km/h

#### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie:       | 48 Vac 60mA                                                             |
| Styki wyjściowe: | P.ALL 5A 230V, ALL 5A 230V                                              |
| Zakres:          | 0-99 km/h                                                               |
| Wyświetlacz:     | Czerwona dioda LED                                                      |
| Obudowa:         | Modułowa DIN EN 50022                                                   |
| Stopień ochrony  | IP20                                                                    |
| Wymiary:         | 70×90×75 mm ( Dł.×Wys.×Szer. )                                          |
| Sygnały:         | Zielona/żółta/czerwona dioda LED oraz buczek wskazujące aktualny status |