


HS-K1200

System zdalnego sterowania radiowego

PODSTAWOWA INSTRUKCJA MONTAŻU

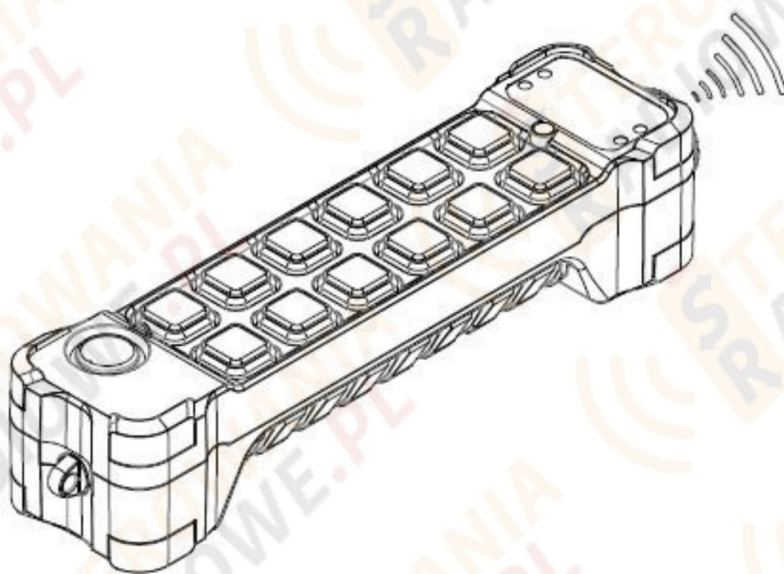

Ustawienia standardowe



SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
Gwarancja, serwis, naprawy i konserwacje	2
Rozdział 1: Informacje dla klientów	3
Ogólne informacje o bezpieczeństwie	3
Rozdział 2: Ogólny opis	4
Ogólny opis	4
Instrukcja obsługi dla użytkownika końcowego (operatora)	5
Rozdział 3: Odbiornik	6
Instrukcja obsługi	7
Rozdział 4: Końcowe analizy i rozwiązania	8

Gwarancja, serwis, naprawy i konserwacje

Produkty JUUKO są objęte gwarancją/rękojmią wobec usterek materiału, konstrukcji i wad produkcyjnych. W trakcie trwania okresu gwarancji/rękojmi JUUKO może wymienić produkt lub wadliwe części. Wszelkie naprawy w ramach gwarancji/rękojmi muszą być wykonywane przez JUUKO lub przez autoryzowany serwis wskazany przez JUUKO.

Gwarancja/rękojnia nie obejmuje:

- Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia
- Części podlegające naturalnemu zużyciu
- Produkty, które zostały poddane nieautoryzowanym modyfikacjom lub naprawą
- Błędy wynikające z niewłaściwego montażu i użytkowania
- Szkody wyrządzone przez wilgoć i wodę

Utrzymanie:

- Naprawy i konserwacje muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel
- Używać tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych JUUKO
- Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem JUUKO jeśli potrzebujesz pomocy
- Przechowywać produkt w suchym, czystym miejscu
- Styki i anteny należy utrzymywać w czystości
- Usuń kurz używając lekko zwilżonej ściereczki

Dziękujemy za zakup produktu JUUKO

UWAŻNIE PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU, INSTALACJI I KONFIGURACJI URZĄDZENIA.

Podręcznik ten zawiera ogólne informacje dotyczące funkcjonowania radiowego nadajnika zdalnego sterowania serii K.

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

- Osoby pod wpływem narkotyków i/lub alkoholu i/lub innych leków, które mają negatywny wpływ na ich czas reakcji, nie może składać, rozkładać, instalować, oddawać do eksploatacji, naprawiać lub obsługiwać urządzenia.
- Wszystkie konwersje i modyfikacje podczas montażu/installacji muszą być zgodne z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa. Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany i uprawniony personel i zgodnie z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa.
- W przypadku nieprawidłowego działania i widocznych wady lub nieprawidłowości, urządzenie musi być zatrzymane, wyłączone a przycisk STOP bezpieczeństwa powinien być wciśnięty

FCC Część 15

❖ To urządzenie jest zgodne z przepisami FCC część 15. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie powoduje szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi być odporne na zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania urządzenia.

❖ Ostrzega się, że zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi sprzętu.

Nota prawna Unii Europejskiej

Sterowanie radiowe posiada znak CE; jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 1999/5/WE. Urządzenie jest zgodne z następującymi zharmonizowanymi europejskimi standardami:

Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EMC: ETSI EN30 1489-1 V1.9.2 2011-09; ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 2002-08

Radio: ETSI EN 300 220-1 v2.4.1: 2012; ETSI EN 300 220-2 v2.4.1: 2012


Poniższe oznakowanie CE jest ważne dla zharmonizowanych produktów telekomunikacyjnych UE.

CE00560**Oświadczenie IC**

Urządzenie jest zgodne z Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi być odporne na zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania urządzenia.

Nadajnik serii K jest w różnych wersjach, wyposażony w 2, 4, 6 lub 8 przycisków.

Nadajnik posiada również 2-stopniowe przyciski. Oba stopnie każdego przycisku mogą obsługiwać różne funkcje jak kontrolowanie prędkości ruchu, krok 1: powoli, krok 2: szybko.

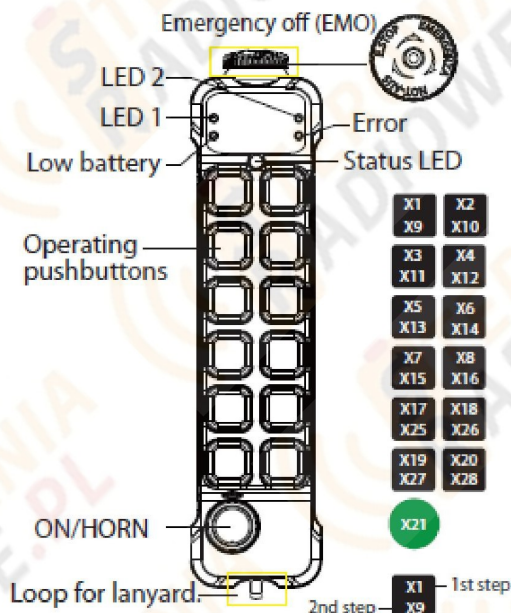

Przycisk START/ALARM

Nadajnik serii K ma przycisk START/ALARM w lewym dolnym rogu.


Przycisk START/ALARM posiada 2 funkcje:

1. Naciśnij aby załączyć
2. Użyj sygnału dźwiękowego podczas pracy



Uruchomienie nadajnika i wprowadzenie go w tryb pracy

1. Przekręć aby zwolnić przycisk STOP bezpieczeństwa
2. Naciśnij przycisk START




Wyłączanie nadajnika

Wyłącz nadajnik wciskając do końca przycisk STOP.


Nadajnik wyłączy się. Wszystkie przełączniki zostaną

Dezaktywowane

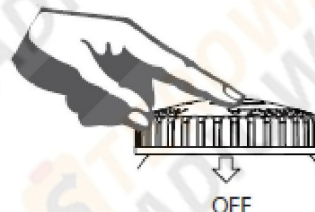

Wymiana baterii


Typ baterii: 2 x 1,5V(LR6 AA)

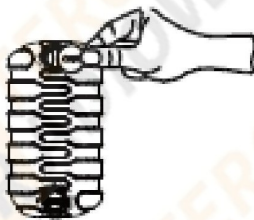

Programowanie nadajnika

1. Zdejmij pokrywę baterii
2. Usuń baterie

Złącze programowania znajduje się pod bateriami

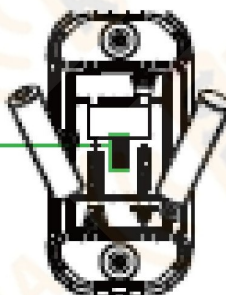


Parametry techniczne:

NADAJNIK:

Zakres częstotliwości	433MHz
Rodzaj modulacji	4FSK
Przeciętny zakres pracy	100m
System sterowania	PLL
Impedancja anteny	50Ω
Średni czas reakcji na komendę STOP i inne komendy	50ms ~ 100ms
Zasilanie	LR6(AA) 1.5V x 2
Antena	Wewnętrzna
Średni pobór mocy	16mA@DC3V (domyślne)
Moc nadajnika radiowego	<10dBm (domyślne)
Temperatura pracy i przechowywania	(-20°C)~(+55°C)/(-40°C)~(+65°C)
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	230x57x51mm(10-12 przyciskow)
Waga (z baterią)	Około 390g (10-12 przyciskow)
Materiał obudowy	PA6(30% GF)

Odbiornik




UWAGA! Odbiornik nie powinien być otwierany przez osoby postronne inne niż wykwalifikowany instalator. Upewnij się że odbiornik został odcięty od zasilania przed otwarciem.

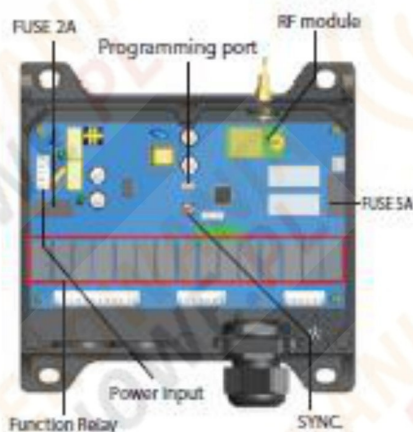

Częstotliwość	433MHz
Rodzaj modulacji	4FSK
Czułość	-112dBm @ baud1.2K bps
System kontroli	PLL
Impedancja anteny	50Ω
Średni czas reakcji na komendę STOP i inne komendy	50mS~100mS
Napięcie zasilania	Zaznaczone na odbiorniku
Pobór mocy	AC: 8.3W, DC:12.8W
Antena	Wewnętrzna (opcjonalnie zew.)
Pobór w czasie czuwania	0,97W
Temperatura pracy i przechowywania	(-20°C)~(+55°C)/(-40°C)~(+65°C)
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	190x184x64 (mm)
Waga	1795g
Materiał obudowy	PA6(30% GF)


Instrukcja montażu

Do montażu użyj dostarczonego uchwytu.
Nie myj odbiornika strumieniem wody.

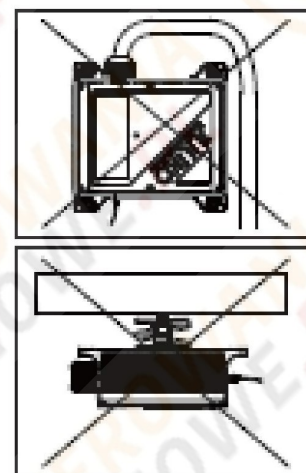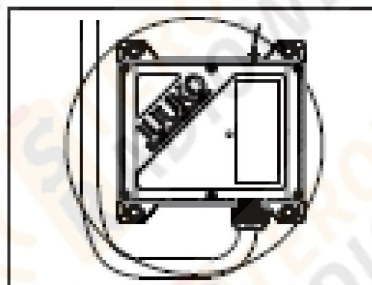
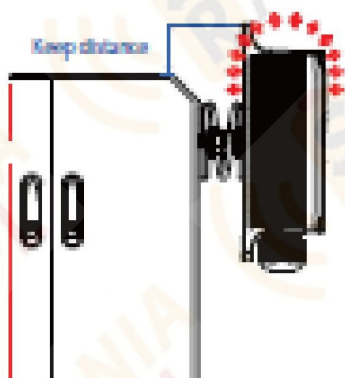


Schemat połączeń

K1200

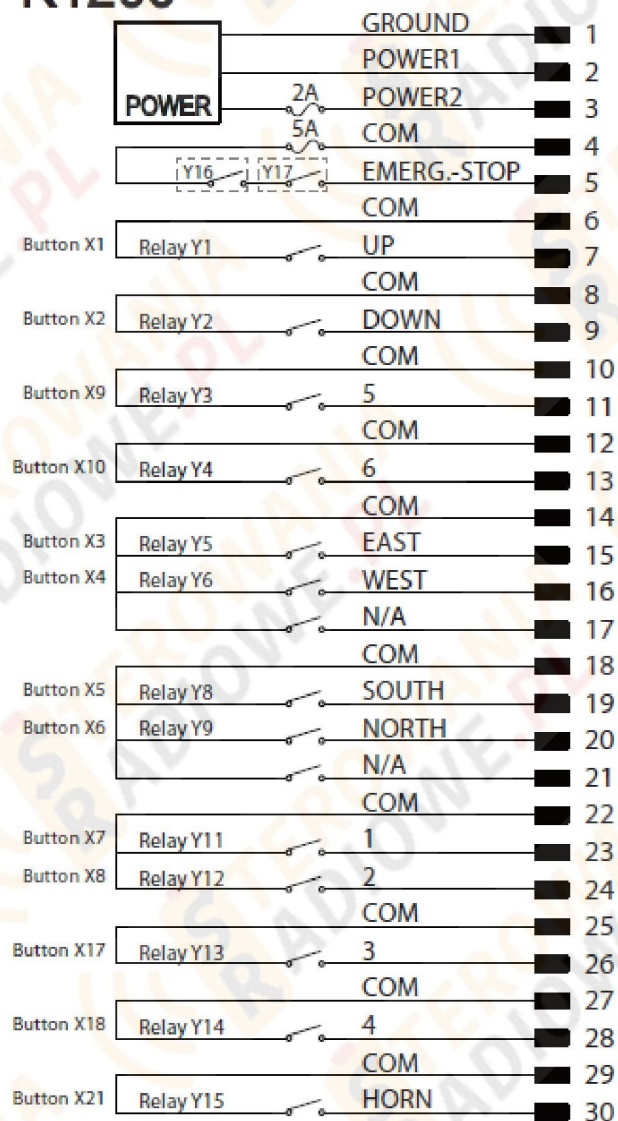

Wymiary montażowe

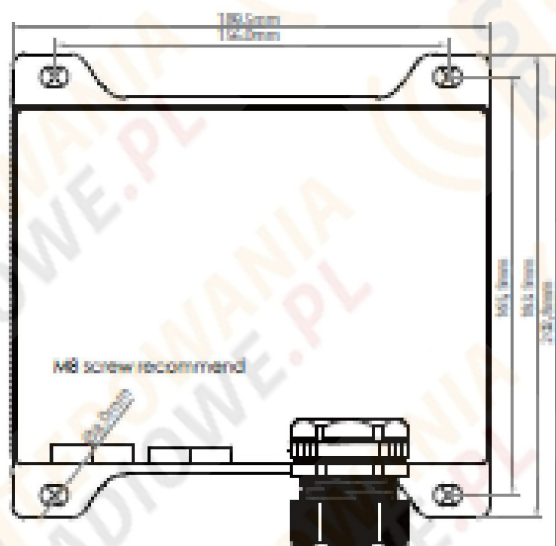

Opcjonalnie antena zewnętrzna

Rozwiązywanie problemów

Sygnalizacja LED krótki długi			Analiza błędów	Rozwiązanie										
<table><tr><td></td><td>LED red</td><td>LED green</td></tr><tr><td>STATUS</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td> </td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		LED red	LED green	STATUS									• Zanieczyszczone konektory bateryjne • Słaba bateria	• Wyczyść konektory baterii • Wymień/naładuj baterię
	LED red	LED green												
STATUS														
<table><tr><td></td><td>LED red</td><td>LED green</td></tr><tr><td>STATUS</td><td></td><td> </td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		LED red	LED green	STATUS									• Nadajnik nie komunikuje się z odbiornikiem	• Sprawdź zasilanie odbiornika • Sprawdź bezpieczniki odbiornika
	LED red	LED green												
STATUS														
<table><tr><td></td><td>LED red</td><td>LED green</td></tr><tr><td>STATUS</td><td></td><td> </td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td> </td><td></td></tr></table>		LED red	LED green	STATUS									• Uszkodzony przycisk	• Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
	LED red	LED green												
STATUS														

Odbiornik

W przypadku wykrycia błędu, dioda LED odbiornika wskaże przyczynę błędu

Sygnalizacja LED		krótki	Analiza błędów	Rozwiązanie							
<table><tr><td rowspan="3">STATUS</td><td>LED red</td><td>LED green</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			STATUS	LED red	LED green					RF error	- Sprawdź antenę i upewnij się, że nie jest luźna. - Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
STATUS	LED red	LED green									
											
<table><tr><td rowspan="3">STATUS</td><td>LED red</td><td>LED green</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			STATUS	LED red	LED green					Odbiornik nie jest zasilany	- Sprawdź bezpiecznik - Sprawdź napięcie zasilania
STATUS	LED red	LED green									

	LED red	LED green
STATUS		—

Otrzymuje dane poprawne lub nie poprawne (z innego nadajnika)

Producent:**JUUKO Industrial Radio Remote Control**

SHUN HU Technology Co., Ltd.

www.juuko.com.tw

tel.: +886 4 881 9595

fax: +886 4 882 2001

No.21, Zhonggong Rd., Xihu Township,
Changhua County 514, Taiwan**Europejski dystrybutor:****WINDEX HOLDING Sp. z o. o.**www.windexholding.pl

tel.: 32 630 33 33

fax: +48 032 206 11 52

ul. Roosevelta 120b
41-800 Zabrze, POLAND